

BRUKSANVISNING

Sitt & Stå bord med elektrisk nivåjustering



Sitt & Stå bord 383

- 1 EG försäkrans
- 2 Allmänt, specifikationer
- 3 Montering, uppställning, komma igång
- 4 Maximal belastning och drift
- 5 Säkerhetsföreskrifter
- 6 Service, reparation
- 7 Felsökning
- 8 Underhåll, garanti, anvisning och destruktions



Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den i plastfickan som finns på ett av benen för framtida behov. Samtliga användare ska väl känna till bordets användningssätt och säkerhetsföreskrifter.

EG-försäkran om överensstämmelse

Enligt EGs direktiv 2006/42/EC



Tillverkare

AB Edsbyverken
Box 300
828 25 Edsbyn
Telefon 0271-275 00
www.edsbyn.com

Försäkrar härmed att

Stativ för Sitt och Stå arbete

P/N 383

är tillverkade i överensstämmelse med EGs Direktiv 2006/42/EC enligt standarder:

EN 527-1, EN 527-2, EN527-3.

Låg Volts Direktivet 72/73/EC enligt standard:

EN 60335-1

EMC Direktivet 89/336/EC enligt standarder:

Emmision EN 61000-6-3:2001, EN 55022 Klass B,

Immunitet EN 61000-3-2:2001, EN 61000-6-2:2001,

EN 61000-4-2, -3-4-5-6-8-11.

Test Institut:

SP

Sweden

Dectron

Sweden

TÜV

Germany

VD Josef Höbenreich

Titel/Namn

AB Edsbyverken

Företag

Karls väg 2

0271-275 00

Adress

Telefon

SE-828 25 Edsbyn

29 dec 2009

Ort

Datum


Underskrift

2.0 Inledning

Denna instruktion omfattar Elstativ Sitt och Stå 383. Läs igenom hela instruktionen innan maskinen tas i bruk. Genom att följa givna instruktioner lär du dig att använda stativet/bordet.

2.1 Allmänt

Stativet/bordet är konstruerad för och skall endast användas för Sitt och Stå arbete i kontors miljö.

2.2 Specifikation

Motorstyrningen-transformator med strömfri koppling ansluts till 230 VAC uttag, 50Hz, säkrat med 10 Amp skyddsjordat uttag. Motordrivningen arbetar med 24 V likspänning via handkontroll, tryckknapp upp/ner.

Maskinen/stativets bredd finns från ca 950 till 1650 mm.

Maskinen/stativets höjdintervall är 700 till 1200 mm 2-D stativ och 630 till 1280 mm med 3-D stativ inkl skiva med 23 mm tjocklek (Connect/Centro).


Maskinen/stativets djup se montering och uppställning, punkt 3.0, 3.1 och 3.2.

Maskinen/stativet får endast användas tillsammans med bordsskivor godkända av AB Edsbyverken.

3.0 Montering och uppställning

Montering/anslutningar utföres enligt bifogade monterings-anvisning. Kablar, transformator m.m. skall fästas på sådant sätt att inga skador uppstår vid drift av stativ.


Anslut kontakten till 230 VAC uttag, 50Hz, säkrat med 10 Amp, skyddsjordat uttag. För att undvika klämrisk ska bordet placeras minst 50 mm från annat föremål. Stativet skall justeras med monterade justerfötter så att det står plant.

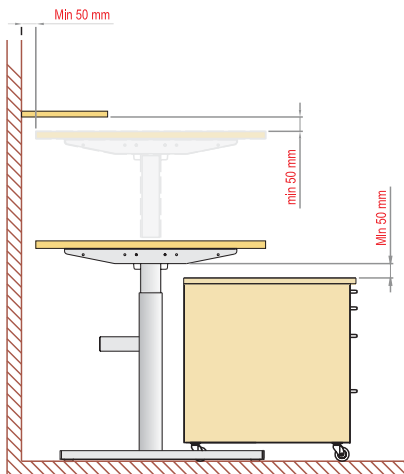




- 3.1 Bordsskivor (endast godkända av AB Edsbyverken) monteras enligt bifogad anvisning. Kontrollera handkontrollens knappar vilken som aktiverar körning upp respektive ner.



- 3.2 Bordet skall nollställas innan det tas i drift för första gången. Detsamma gäller även när någon av kablarna har kopplats ur-från systemet.

Nollställning: Kör bordet till bottenläget med pil ned. 
Släpp knappen. Tryck sedan in den på nytt och håll den inne ytterligare 10 sek Därmed är nollställningen klar.

-  Vid justering nedåt kan en klämrisk uppstå. Vistas därför ej under bordet när dess höjd justeras. Då man vid service och reparationsarbeten eller av annan anledning behöver befinna sig under bordet, ska stickkontakten först tas ur väggurtaget.


Höjden på bordet justeras genom att trycka på pil ned eller pil upp  

4.0 Maximal belastning och drift

Total belastning 125 kg jämt fördelad last.

Bordet är ej tillverkat för kontinuerlig drift. Intermittent drift max 1 min/9 min.


5.0 Säkerhetsföreskrifter

-  Endast operatören får stå i omedelbar närhet vid användande av bordet.
- ! Förvissa dig om bordets olika manöverfunktioner.
 - ! Testkör bordet.
 - ! Bordet och den tillhörande utrustningen samt kablage ska ha fritt utrymme från lägsta till högsta höjd.
 - ! Kontrollera före höjjustering att föremål inte är placerade över eller under bordet.
 - ! Säkerhetsavstånd minst 50 mm.
 - ! Upprätthåll tryggt avstånd mellan stativet/bordet och utomstående individ.
 - ! Koppla från nätkabeln innan övriga anslutningar sätts i eller tas ut.
 - ! Bordet med tillhörande utrustning kan skadas vid kortslutning eller ovarsam hantering.

Operatören svarar för säkerheten, se till när stativet/bordet används att ingen/inget befinner sig inom bordets omedelbara närhet.

Minderårig får ej hantera bordet utan vuxens tillsyn.

5.1 Klämrisk

 Risk för klämskada finns mellan skivram - bordsskiva och mellanstag.

Risken är minimerad genom att tryckknapp måste hållas kvar vid rörelse upp/ner.

Se dock till att ingen/inget befinner sig inom stativets omedelbara närhet.

5.2 Klämrisk / tillbehör

Vid montering av tillbehör såsom ex.vis CPU hållare, kabelboxar, paneler m.m, se till att dessa inte utgör någon klämrisk mot kroppsdelar, mellanstag, stativ, kablage, golv etc.

6.0 Service / Reparation

Reparation av de ingående elektriska komponenterna får inte utföras.

Vid eventuella problem, se punkt 7 felsökning, i annat fall kontakta inköpsstället.



7.0 Felsökning

Om bordet ej fungerar, eller fungerar otillfredsställande, genomför följande tester:

- ! Kontrollera att spänning finns i vägguttag.
- ! Kontrollera att kontakterna är korrekt anslutna mellan motor, styrenhet och handkontroll samt att inga stift böjts eller gått av.
- ! Kontrollera att maxbelastningen inte överskridits samt att lasten är jämt fördelad.
- ! Kopplas kabeln mellan motor och styrenhet ur/in när bordet är anslutet till elnätet, måste bordet/stativet nollställas. Se punkt 3.2
- ! Skulle bordet fortfarande inte fungera, kontakta inköpsstället. För att underlätta vid denna kontakt bör stativets serienummer noteras. Stativets serienummer finner du på typskylten som är applicerad på skivramen.

8.1 Underhåll

Det är ej tillåtet att göra ingrepp i elektronik, motorer eller stativ.

OBS! se punkter 5.0 - 5.1 och 5.2 angående klämrisk..


8.2 Garanti

24 månaders garanti gäller från leveransmånad i enlighet med NL01. Tillverkaren fransäger sig ansvar för skador som uppstått på grund av att anvisningar och/eller säkerhetsföreskrifter ej följts.




8.3 Anvisning

Denna anvisning skall tillhöra stativet/bordet och alltid vara placerad i plastfickan, som är placerad på höger ben.

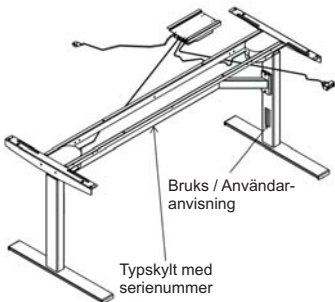

8.4 Destruktion av uttjänad maskin

När bordet/stativet inte längre skall användas, bör maskinen demonteras och sorteras, för att därefter återvinnas. Ej återanvändbart material lämnas till destruktionsföretag.

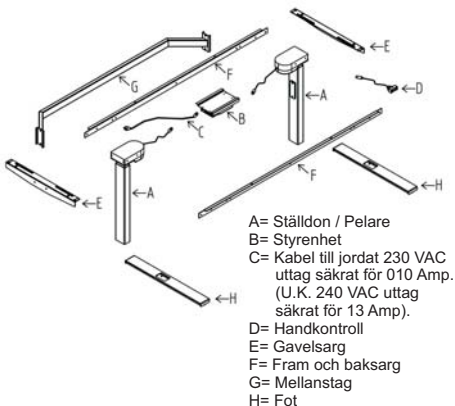

AB EDSBYVERKEN; Box 300, 828 25 EDSBYN.

Tel 0271-275 00, Fax 0271-275 01

www.edsbyn.com