

Manual

Kodlås
Dial lock



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com




Date:

2014-09-12

Nr:

00530227-B

Ändra fabriksinställd kod (första gången)
Change factory set code (first time)

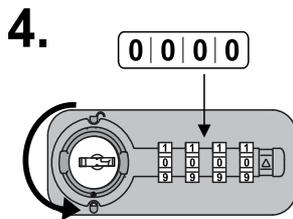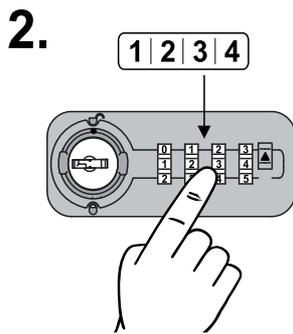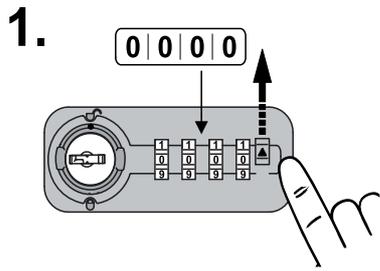


1.  = **0 0 0 0** Fabriksinställd kod
 Factory set code


5.  = **1 2 3 4**

6.  = ~~**1 2 3 4**~~

10.  = **5 6 7 8**

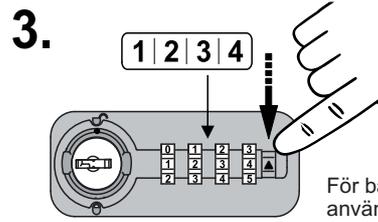



För bästa säkerhet, använd olika siffror i kombinationen.



For best security, use different numbers in the combination.



5. **1 2 3 4** = ✓

Ändra koden
Change Code

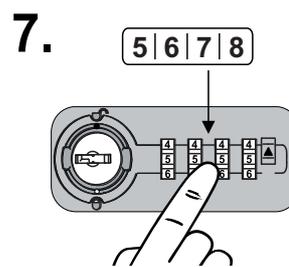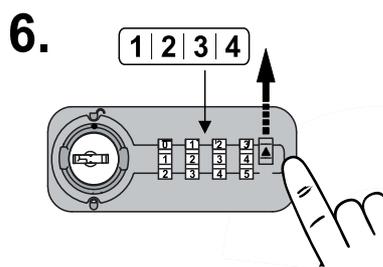

För bästa säkerhet, använd olika siffror i kombinationen.

For best security, use different numbers in the combination.

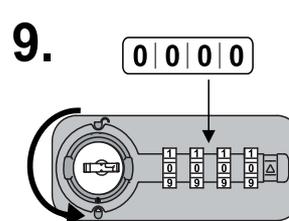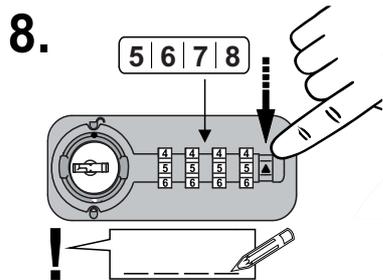

10. **5 6 7 8** = ✓


Nödöppning
Emergency opening

1. ☹️ = [?|?|?|?]




3. 😊 = 🔓


1.

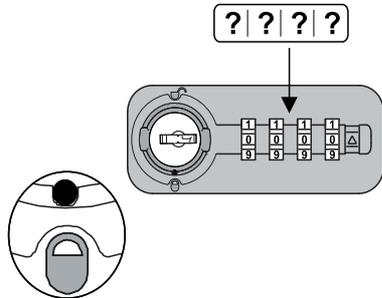

2.

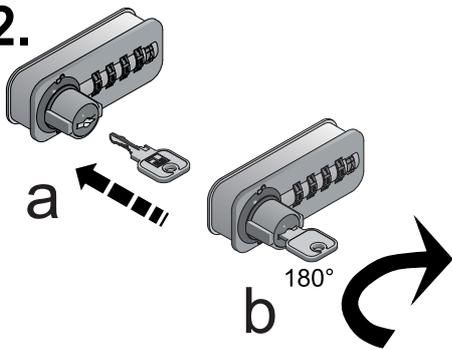

3.

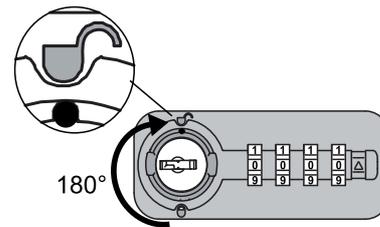

OBS! Nyckeln får inte tas ut när låset är i upplåst läge.
NOTE! The key can not be removed when the lock is unlocked.




Beställs separat (artikelnummer 67063373)
Has to be ordered separately (art. no. 67063373)

Bortglömd kod
Forgotten code


1. ☹️ = ☁️

3	5	7
9	6	4
	0	
- ↓ + —○
3. 😊 = ☁️ 5|6|7|8


1.

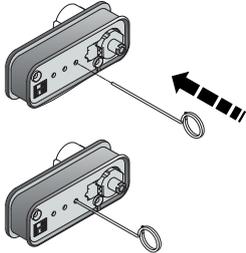

2.

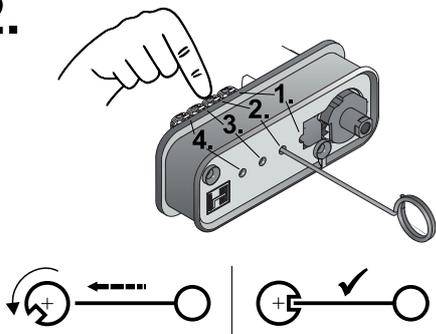

3.

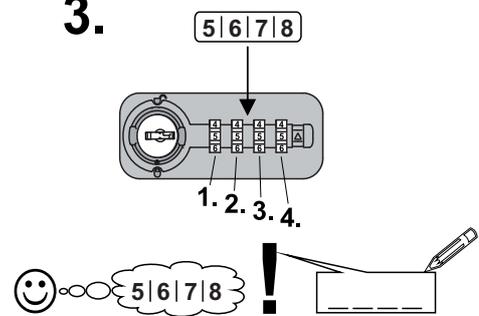

Om skåpet är låst måste nyckel användas för att öppna.
If the cabinet is locked, the key has to be used to open.



Beställs separat (artikelnummer 67063374)
Has to be ordered separately (art. no. 67063374)