


Anvisning - Instruction

Justering av luckor Adjustment of doors



Justera skåpet med ställfötterna så att det står våg-/lodrätt.


Adjust the cabinet with the adjustable feet so that it is horizontal/vertical.

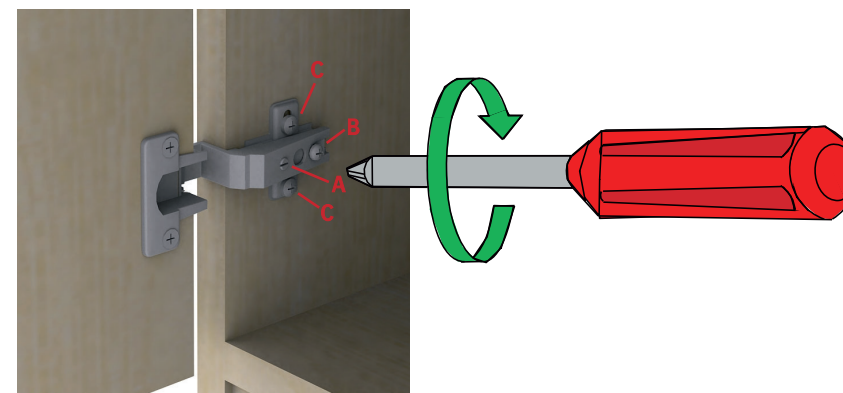

A
Utanpå liggande justering. Vrid på justerings skruv A för utanpå liggande justering (sida till sida).



B
Justering av djupet. Lossa på skruv B för in och ut justering.

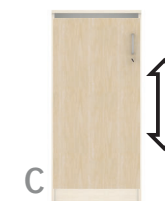

C
Höjd justering. Lossa på höjd justerings skruvarna C för vertikal justering.

A
Outside adjustment. Turn the adjusting screw A for outside adjustment (side to side).

B
Depth adjustment. Undo the screw B for adjustment of the depth.

C
Height adjustment. Undo the screws C for vertical adjustment.



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date:
2018-10-05

Nr:
00530261-A