

MONTERINGSANVISNING

PART FL



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com


Date:

2017-03-01

Nr:

00530211-B

1

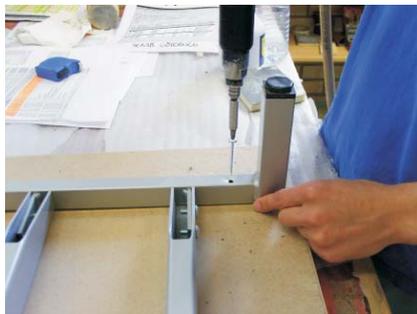

Tillbehörspåse 61167423 används. Läg ut mellansargerna, montera sockelgaveln på mellansargen med skruv M6x16. Läg den kompletta benschargen på botten, skruva först fast Sockelgavlarna med skruv 5,0x45 i dom förborrade hålen, sen

2



Montera 9 st Bult Minifixb 15BL B24/5 mm Fz.

3



Montera 2 st styrningar till

4



Tryck i snäcka minifix diam. 15/19 fzb,

5





Skruva sidor och mellansida på botten.

6



Klipp av ett litet hörn på påsen med lim (OBS! Tänk på att limmet är mycket lättflytande). Applicera lim i spåret på botten samt i spåret på ryggarna enligt bild.

7

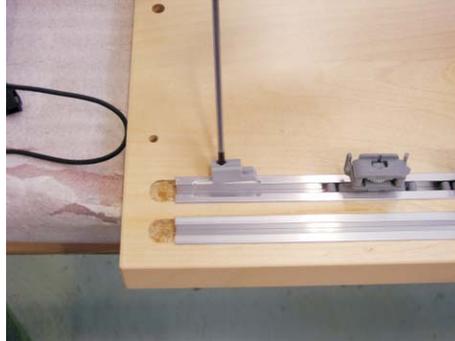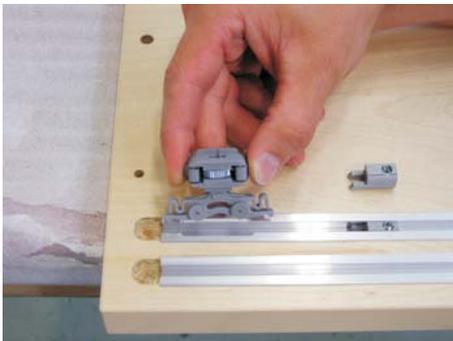

En ändstopp i varje ände på skenan. Två löpvagnar i varje skena, vändes enl. bild.

8



Lägg på skivan och lås med snäckorna.

9



Börja med en lös hylla i nionde hålet nerifrån, sedan fast hylla i tjugonde hålet. (en hylla i varje rygg skarv): Lås hyllorna. Fast hylla skruvas med systemskruv FX 6,3x10 Fzb.

10



Montera handtagen med systemskruv FX 6,2x10 Fzb.

11



Montera grytadapter med skruv Fx 4,0 x 16 fzb pz.

12



Häng den vänstra luckan först på dom innersta löpvagnarna. Sedan höger. Justera ändstopparna så att dörren stängs rätt.