

Monteringsanvisning - Assembly instruction




Justera skåpet med ställfötterna så att det står våg-/lodrätt.



Adjust the cabinet with the adjustable feet so that it is horizontal/vertical.


Reflect luckor 600 mm
Reflect doors 600 mm

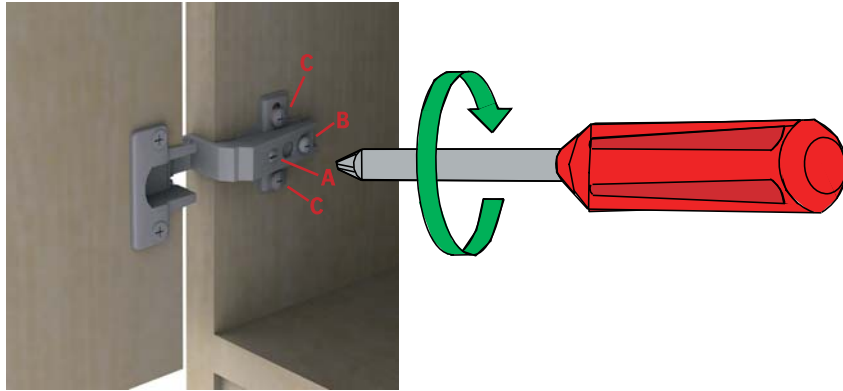

A
Utanpå liggande justering. Vrid på justerings skruv A för utanpå liggande justering (sida till sida).



B
Justering av djupet. Lossa på skruv B för in och ut justering.

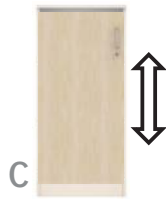

C
Höjd justering. Lossa på höjd justerings skruvarna C för vertikal justering.

A
Outside adjustment. Turn the adjusting screw A for outside adjustment (side to side).

B
Depth adjustment. Undo the screw B for adjustment of the depth.

C
Height adjustment. Undo the screws C for vertical adjustment.



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date: 2013-02-01

Nr: 00530039-A

1




2




Kontrollera mot luckans gångjärn var fästplattorna skall monteras.

Check the places of the door hinges and assemble the mounting plates.

3

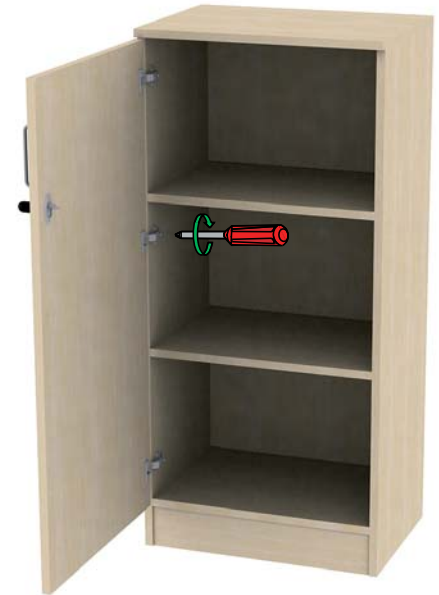

4

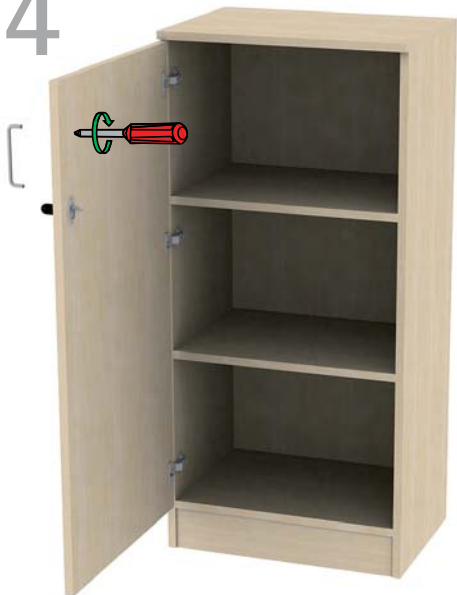

5



Borr Ø3
Djup 4-5 mm

Drill Ø3
Depth 4-5 mm

Kontrollera höjden på låset i luckan och placera "låsblecket" på rätt höjd i sidan och fäst den enligt måttet 18 mm från framkant till centrum på hålet.

Check the height of the lock in the door and place the "lock plate" at a correct height on the side and mount it according to the measure 18 mm from the front edge to the centre of the hole.

6

