

5



Skjut in lådan på expansionerna så att bakkanten läses fast i hakarna som finns utstansade på expansionernas bakkant.

Push the drawer into the expansions, make sure that the back is fixed in the hooks on the back edge of the expansions.

6



Stäng sedan lådan, tryck till hårt när lådan är stängd så att det hörs ett KLICK, därefter är lådan "läst" mot expansionerna.

Close the drawer, give the drawer a hard push until you hear a CLICK, after that the drawer is "locked" into the expansions.

Monteringsanvisning - Assembly instruction

Reflect M-låda för bredd 800 mm
Reflect M-drawer for width 800 mm



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date:	2007-08-24
Nr:	00530043


1

Om lådan skall monteras högst upp mot skivan skall expansionen monteras i det översta hålet.

Vi rekommenderar att inte montera fler än en låda. Om fler lådor önskas SKALL ett antitilt-system monteras.
Detta bör göras från fabrik.

If the drawer shall be assembled uppermost next to the top, the expansion is to be placed in the upper hole.


We do not recommend assembly of more than one drawer. If more than one drawer are wanted an anti-tilt device HAS TO be assembled.
That should be done in the factory.

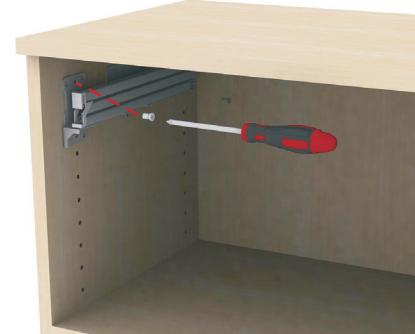

Montera i expansionens andra hål.
Assemble in the second hole of the expansion.



2

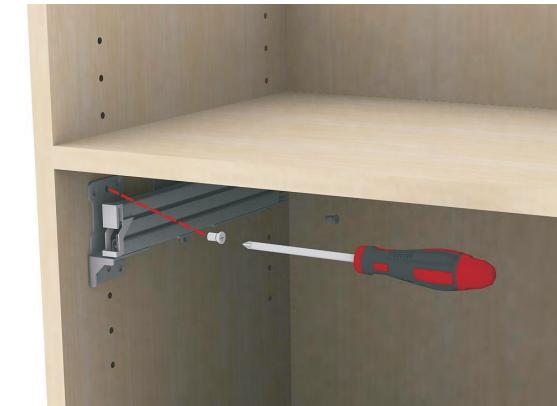


Montera i expansionens andra hål.
Assemble in the second hole of the expansion.

Om lådan skall monteras mot hyllplan
skall expansionen monteras i första
hålet under hyllplanet.


If the drawer shall be assembled towards a shelf the expansion should be assembled in the first hole under the shelf.

3

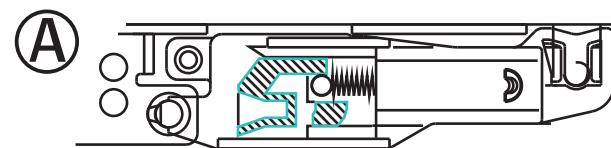

Aktivera antitilt mekanismen med att dra framåt,
upåt så att den placeras enligt bild B.
Detta SKALL göras innan låda monteras.

Activate the anti-tilt device by pulling it forward,
upward for getting it in the same position as
picture B. This SHOULD be done before assembly
of the drawer.

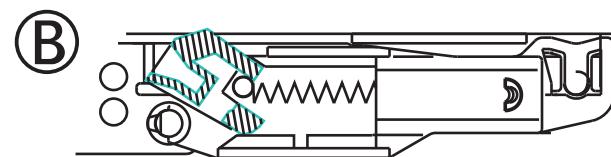

4

