

# Monteringsanvisning - Assembly instruction


Reflect  
Mobil förvaring  
Mobile storage



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn  
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501  
www.edsbyn.com

Date:  
2012-06-28


Nr:  
00530040

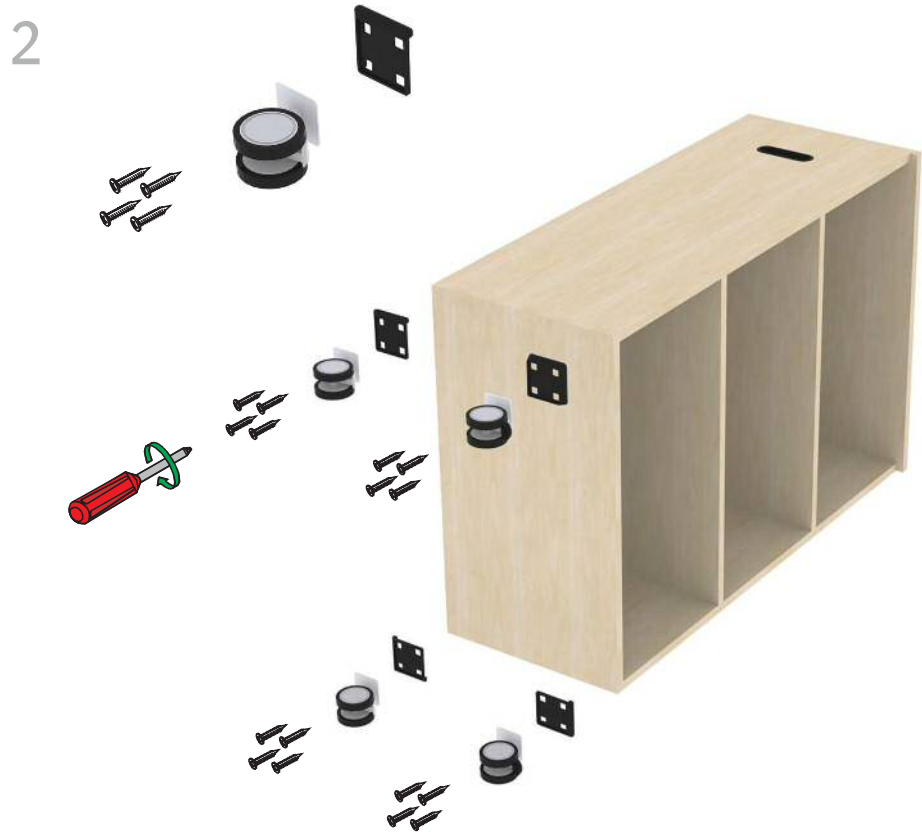

Montera stötskydd och hjul i de förborrade hålen.  
Hjulen med broms monteras i framkant, Vid förvaring med bredd 1181 mm monteras medföljande distansplatta på hjulet i mitten (se bild 3). På vissa skåp är två av hålen i framkant borrade i Ø5 mm (övriga hål Ø3 mm), i dessa hål skruvas de två bifogade systemskruvarna.

Assemble the bump protectors and the wheels in the in the already drilled holes.  
The wheels with brakes assembles in the front. Storages with width 1181 mm use the included distanceplate to the wheel in the middle (see picture 3) Some cabinets has two holes drilled in the front, Ø5 mm (other holes Ø3 mm), use the two Euro screws in these holes.

3

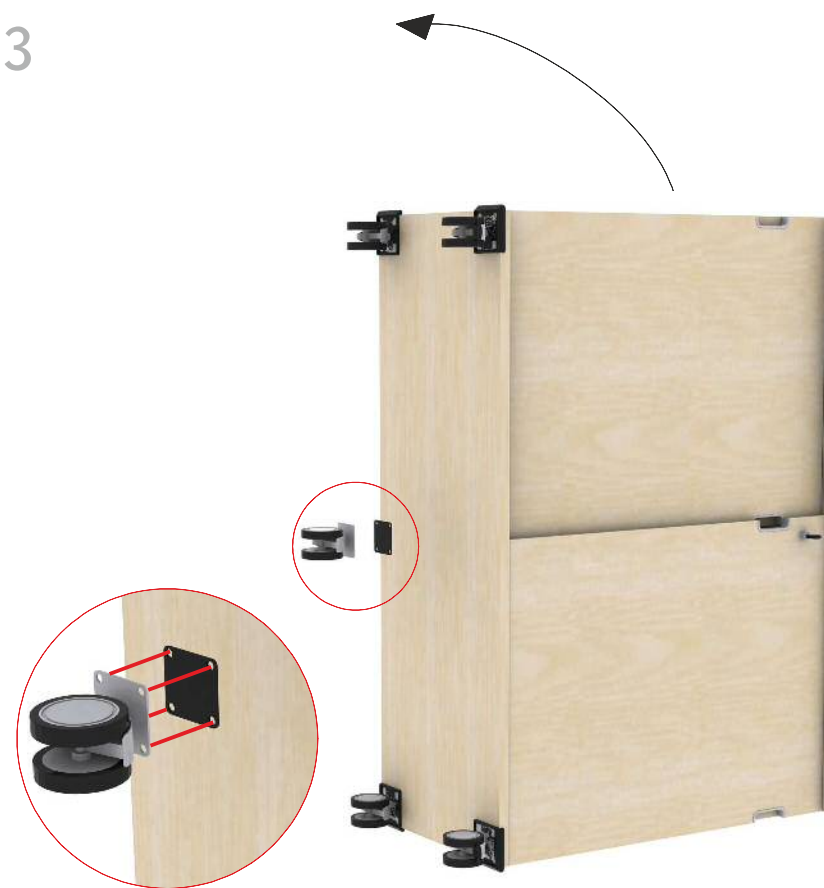

4

