


Monteringsanvisning - Assembly instruction

Access / Reflect rullhurts

Access / Reflect pedestals

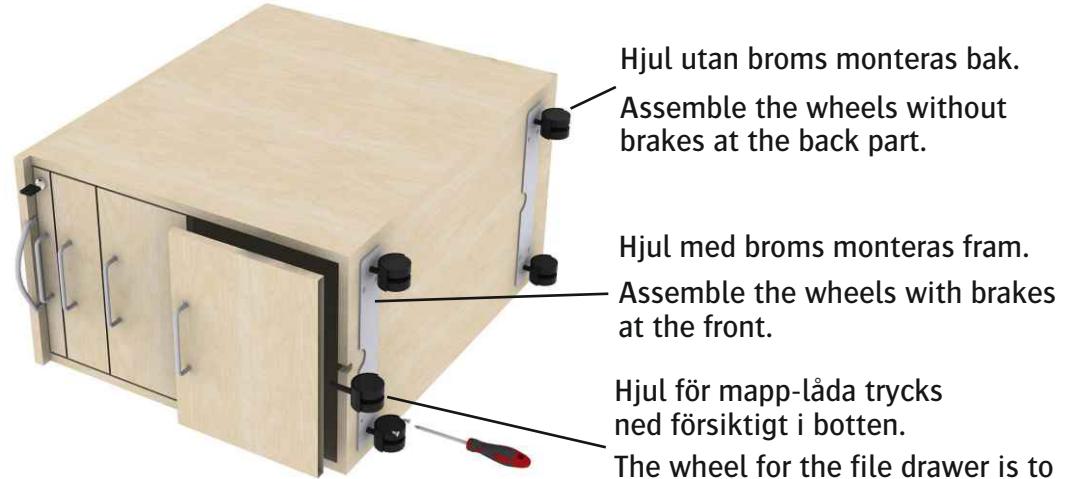

Hjul utan broms monteras bak.
Assemble the wheels without
brakes at the back part.

Hjul med broms monteras fram.
Assemble the wheels with brakes
at the front.

Hjul för mapp-låda trycks
ned försiktigt i botten.
The wheel for the file drawer is to
be assembled with an gentl push
at the bottom.

Vid behov justera in förstyckena.
Lossa skruvarna, justera in
förstycket skruva sedan fast
förstycket.

When neccessary, adjust the drawer front.
Undo the screws, adjust, and then fasten
the front with the screws.



Om lådan har lossnat ifrån
expansionen, drag ut
expansionen max, lägg
sedan ned lådan på
expansionen skjut sedan in
lådan i hurtsen, tryck till sista
biten och lådan snäpps fast.



If the drawer has got loose from the rail,
pull out the rail as a maximum, put the drawer
down on the rail and close the drawer, and
then press it so that drawer is held together.



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

| | |
|-------|------------|
| Date: | 2019-12-02 |
| Nr: | 00530055-A |