


Monteringsanvisning - Assembly instruction

Hängmappsram Suspended file frame




Om inga hål finns för att montera mapparm, borra hål enligt bild

If there is no holes to assemble the file frame, drill holes as shown

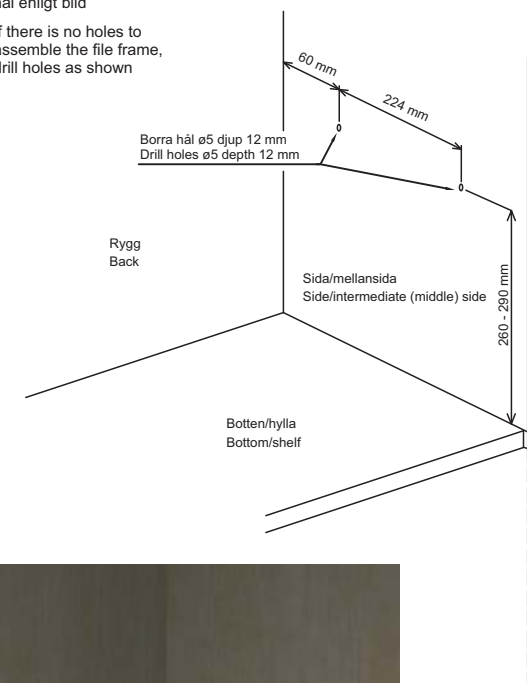

Monteras med 4 skruvar (2 på varje sida).

Assembles with 4 screws (2 on each side).

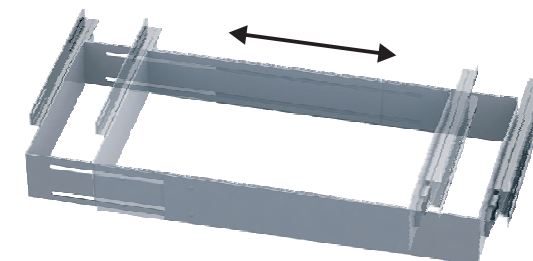

AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date:
2016-11-03

No:
00530208-B