

Monteringsanvisning - Assembly instruction

Reflect
Vägghängda skåp
Wall suspended cabinets



Endast beslag medföljer denna förpackning. Införskaffa rätt skruv för materialet i väggen och montera beslaget. Denna upphängning klarar en totalvikt på 100 kg, inkl skåpet. Edsbyverken kan inte göras ansvarig för montage i väggen om eventuell skada uppstår.

Only fittings are included in this pack. Use a screw made for the material of the wall and assemble the fitting. This suspension is made for a total weight of 100 kg, incl the shelf. Edsbyverken can't be responsible for the assembly on the wall if any damage comes up.





AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com

Date:


2010-02-09

Nr:



00530139

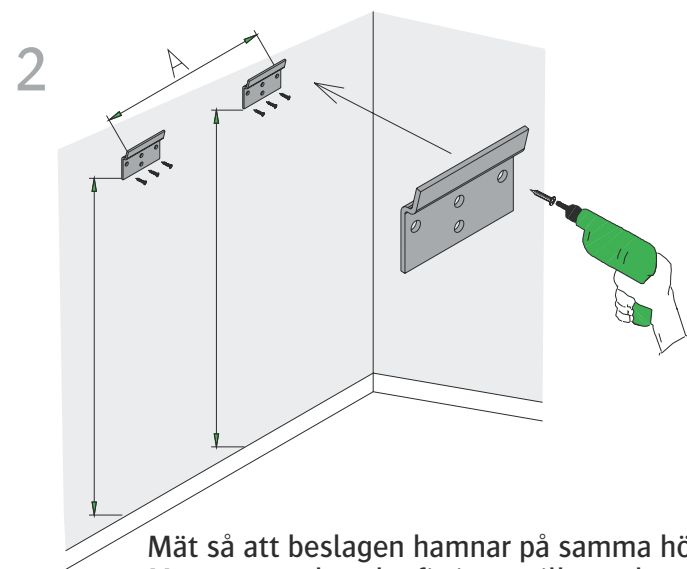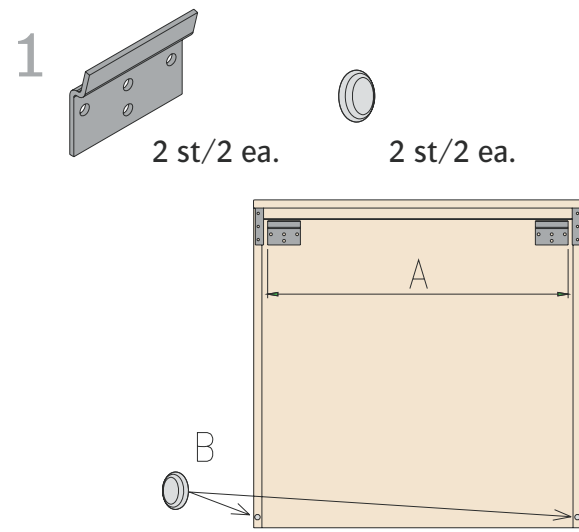

Mät så att beslagen hamnar på samma höjd.
Measure so that the fittings will get the same height.

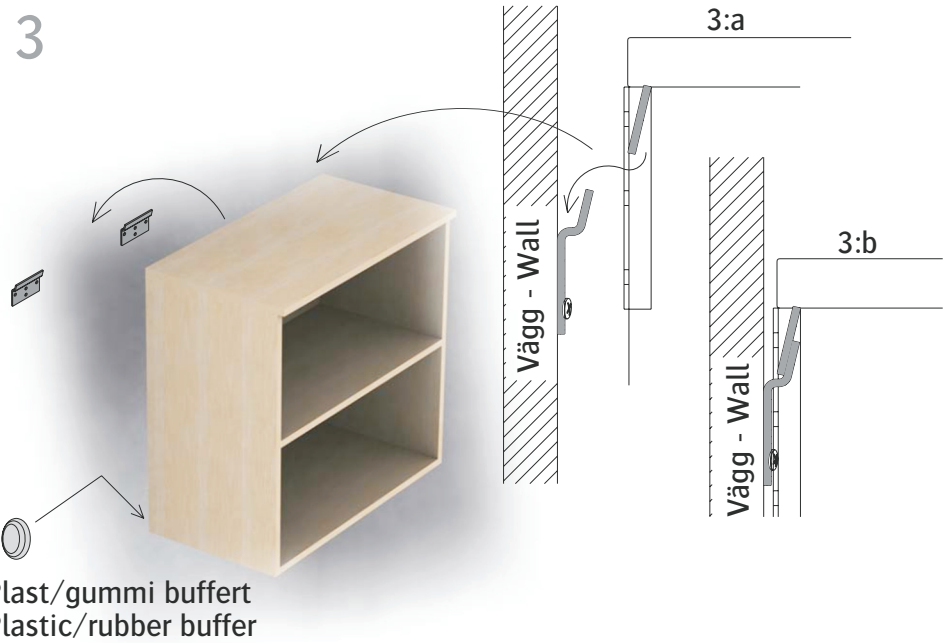

Plast/gummi buffert
Plastic/rubber buffer

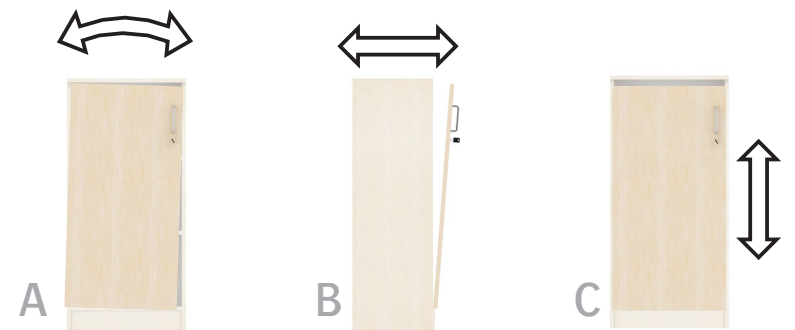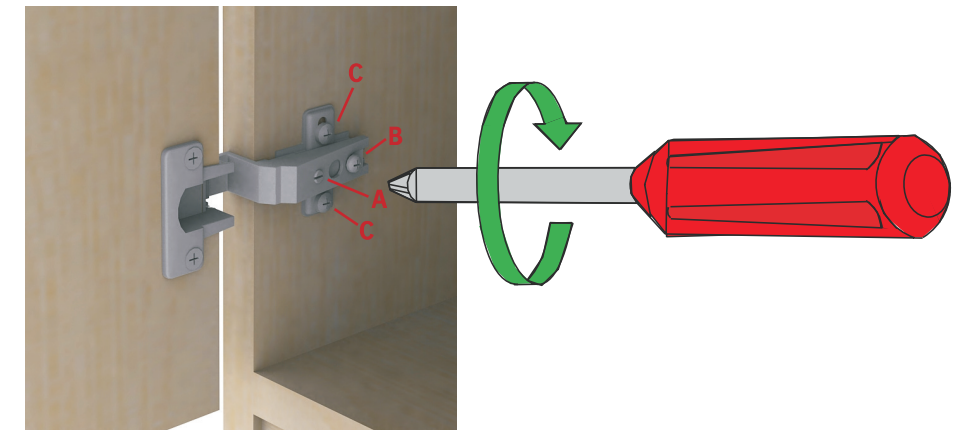

A

Utanpå liggande justering. Vrid på justerings skruv A för utanpå liggande justering (sida till sida).

A

Outside adjustment. Turn the adjusting screw A for outside adjustment (side to side).

B

Justering av djupet. Lossa på skruv B för in och ut justering.

B

Depth adjustment. Undo the screw B for adjustment of the depth.

C

Höjd justering. Lossa på höjd justerings skruvarna C för vertikal justering.

C

Height adjustment. Undo the screws C for vertical adjustment.

Svenska

- A Mät detta mått så att beslagen hamnar strax innanför sidorna.

B Montera plast/gummi buffert i sidornas nedre del (baksida).
- Montera beslagen på lämpligt ställe, exempelvis i reglar. Observera att väggbeslagen bör monteras så nära skåpsidorna som möjligt. Se bild 1. Mät och se till att beslagen hamnar på samma höjd.
- Häng upp skåpet på beslagen. Se till att skåpet hakar i enligt bild 3:a och 3:b. Om fler skåp skall hängas upp i rad gå tillbaka till bild 1 och fortsätt.
OBS! Ta hänsyn till skåpet som redan är monterat så att beslagen monteras på rätt avstånd/höjd etc.

Edsbyverken kan inte göras ansvarig för montaget i väggen om eventuell skada uppstår.

English

- A Measure this dimension to get the fittings close to the sides.

B Assemble the plastic/rubber buffer in the lower part of the sides (back).
- Assemble the fittings on suitable place, for example on bolts. Notice that the fittings for the wall should be assembled as close as possible to the sides. See picture 1. Measure to make sure that the fittings get the same height.
- Suspend the cabinet on the fittings. Be sure that the cabinet suspends according to pictures 3:a and 3:b. If you are going to suspend more cabinets, start at picture 1 and continue.
NB! Be sure that the fittings are assembled at the same distance/height etc. as the first cabinet.

Edsbyverken can't be responsible for the assembly on the wall if any damage comes up.