

MONTERINGSANVISNING MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION



Kabeldike och skärmfäste | Kabelwanne und Schirmhalter
Cable tray and side panel bracket

M970


© 2017 Swedstyle AB - Utgåva 01

A


Montering av kabeldike i ramgavelprofil på elastisk
Montage von Kabelwanne in den Plattenträger
Assembly of the cable tray to the side panel bracket

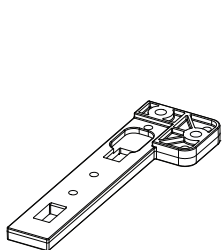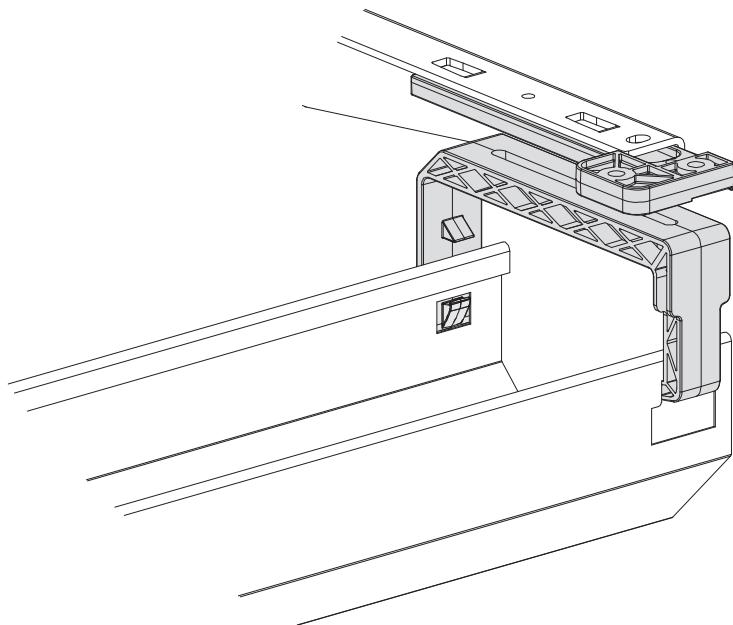

A x1

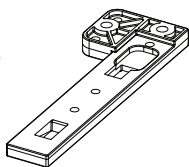


B x1

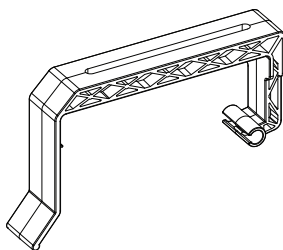



C x2



D x2
M6x8mm






E x4
M6x20mm

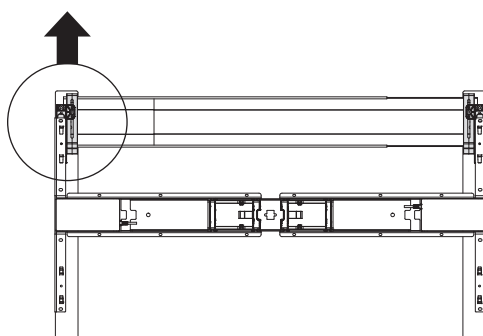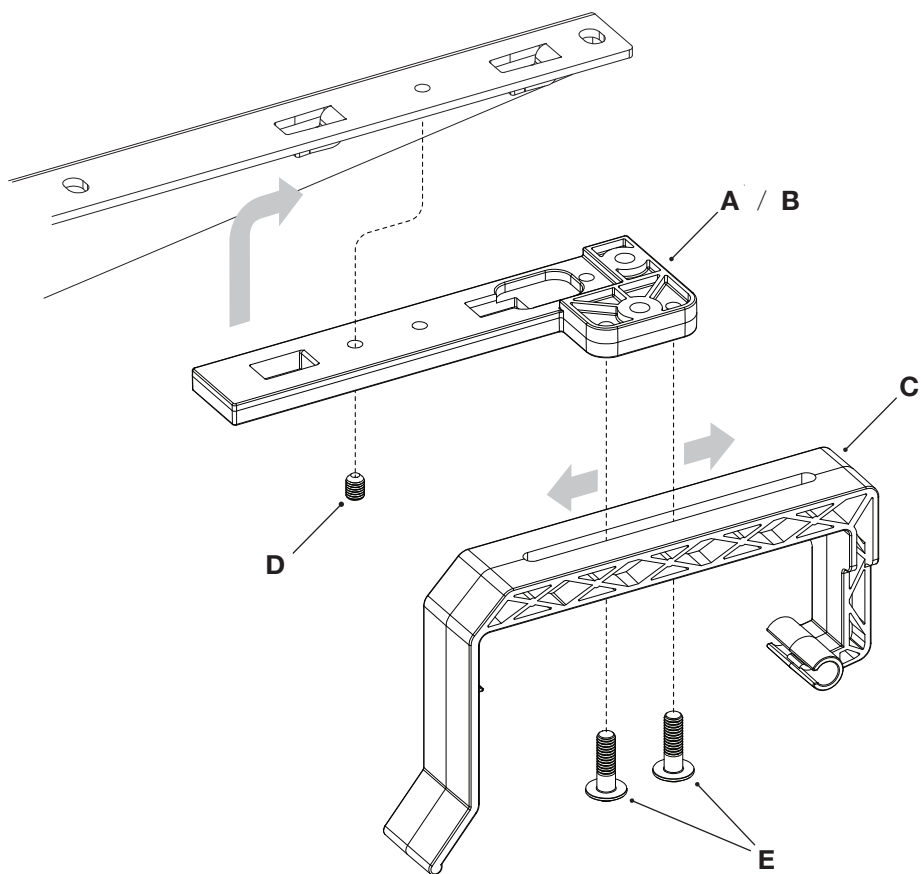

B

Montering av kabeldike och skärmfäste i ramgavelprofil på elstativ
Montage von Kabelwanne und Schirmhalter in den Plattenträger
Assembly of the cable tray and side panel bracket to the frame

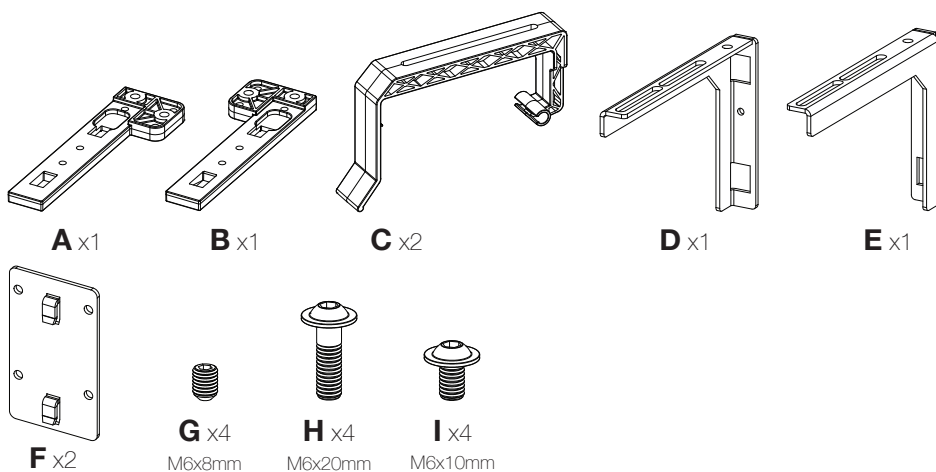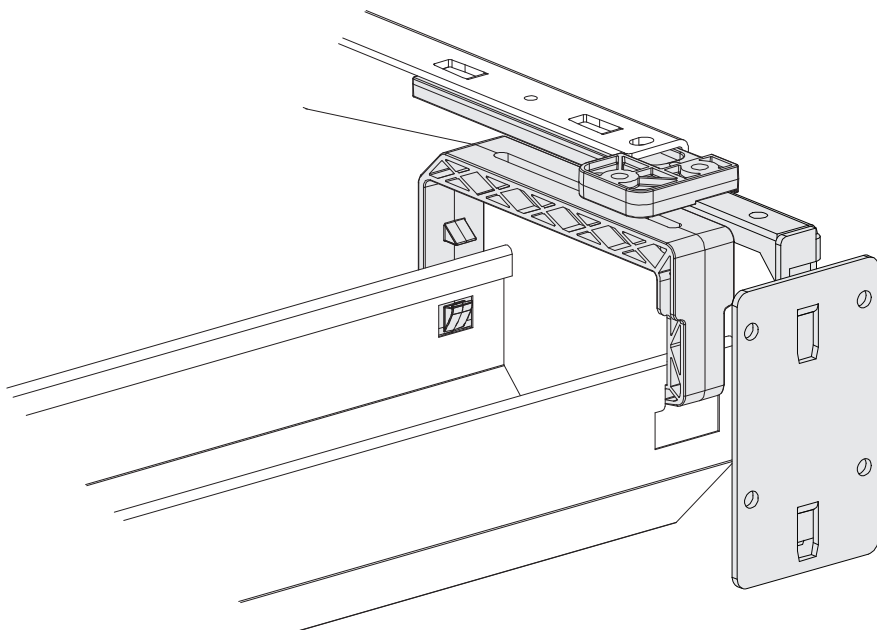


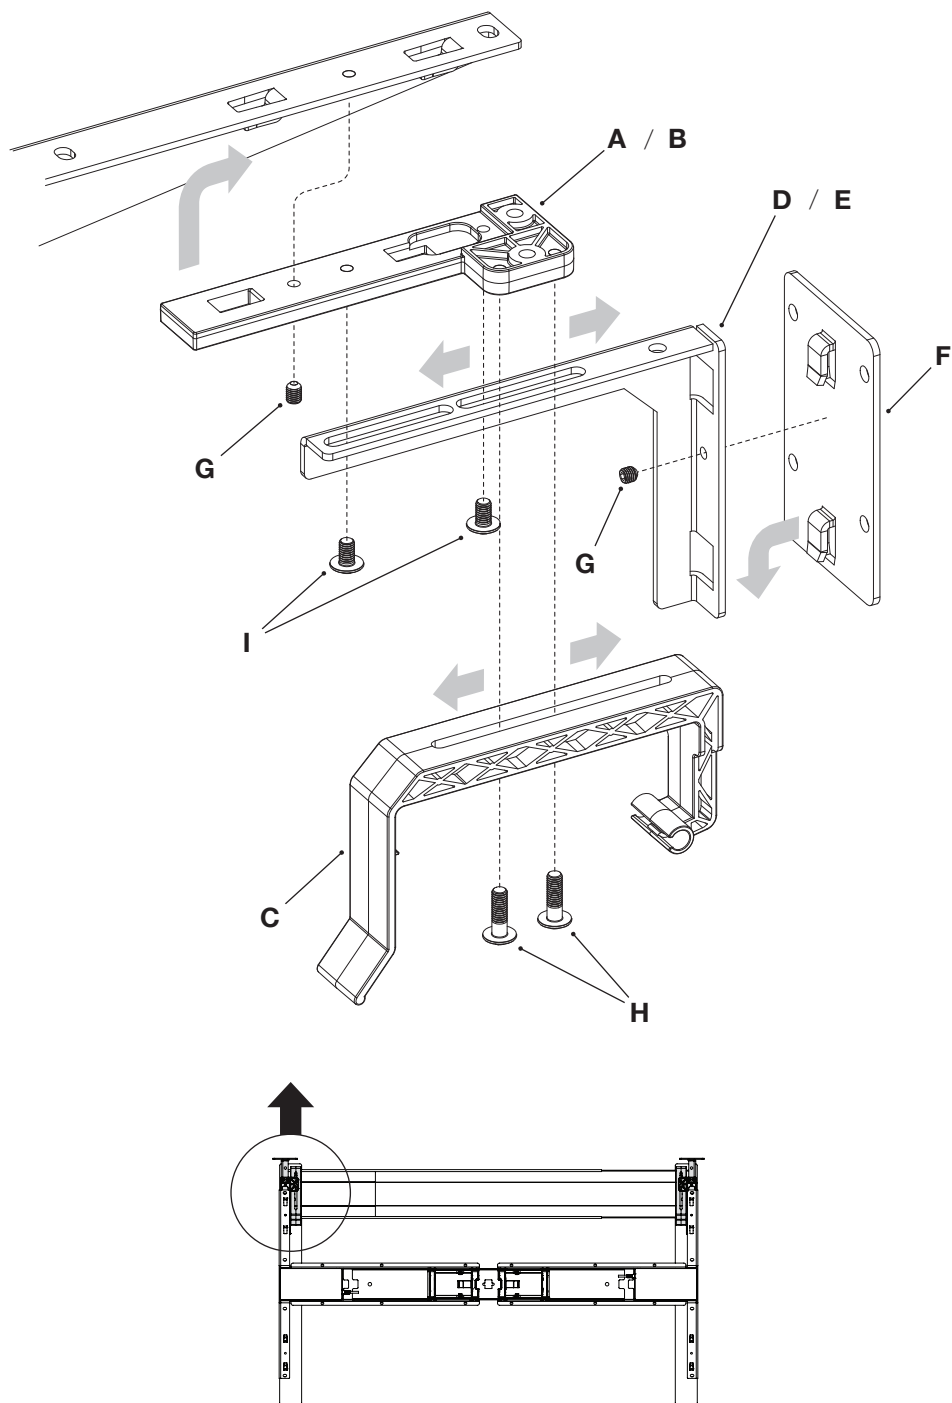




C

Montering av kabeldike i skiva

Montage von Kabelwanne in die Tischplatte

Assembly of the cable tray to the table top

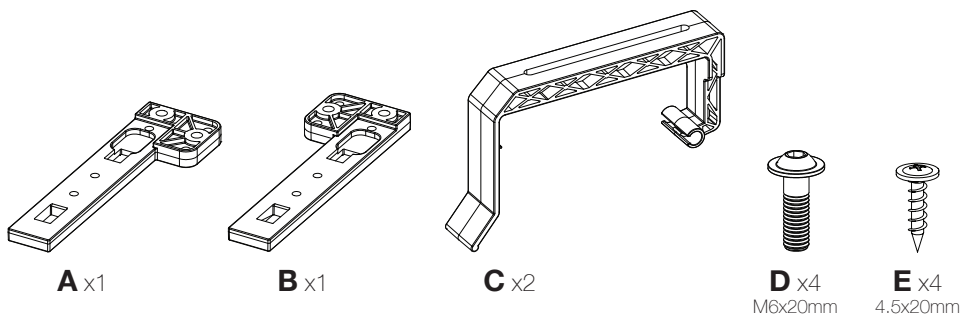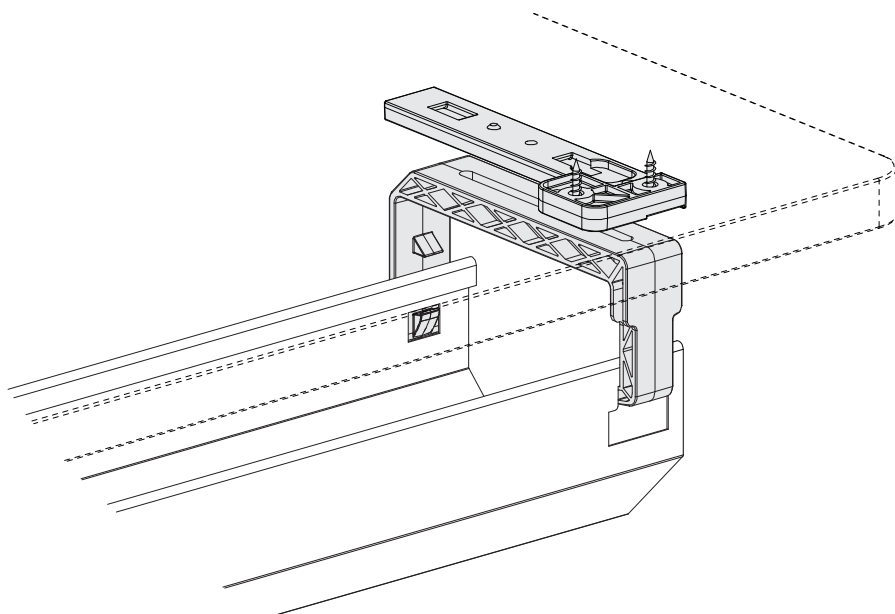

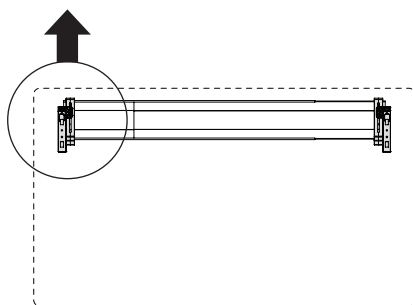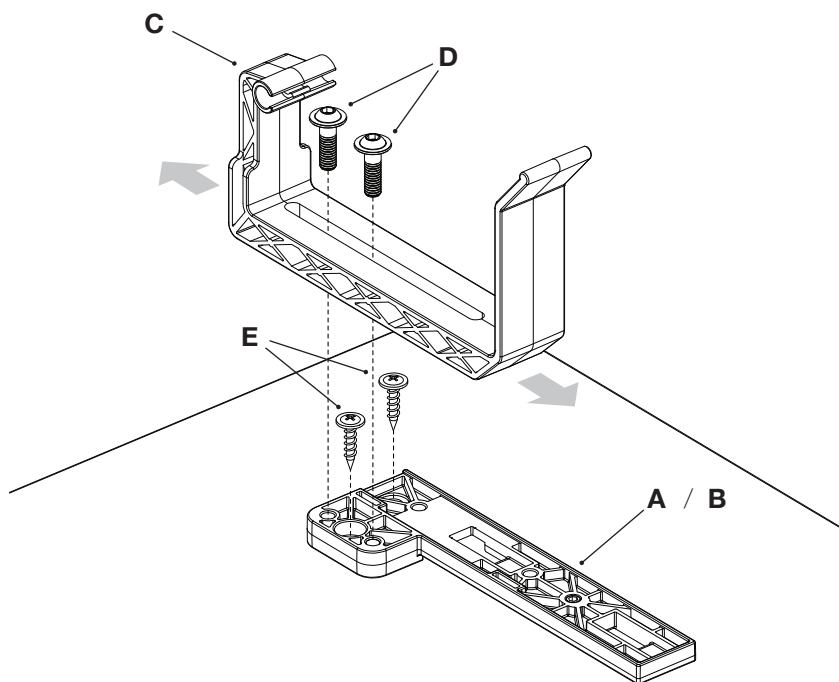

D

Montering av kabeldike och skärmfäste i skiva

Montage von Kabelwanne und Schirmhalter in die Tischplatte

Assembly of the cable tray and side panel bracket to the table top

