

Monteringsanvisning - Assembly instruction

Neat Green



AB Edsbyverken, Box 300, SE-828 25 Edsbyn
Tel/Phone +46 (0)271-27500, Fax +46 (0)271-27501
www.edsbyn.com



Date:

2020-04-15

Nr:

00530264-B

1

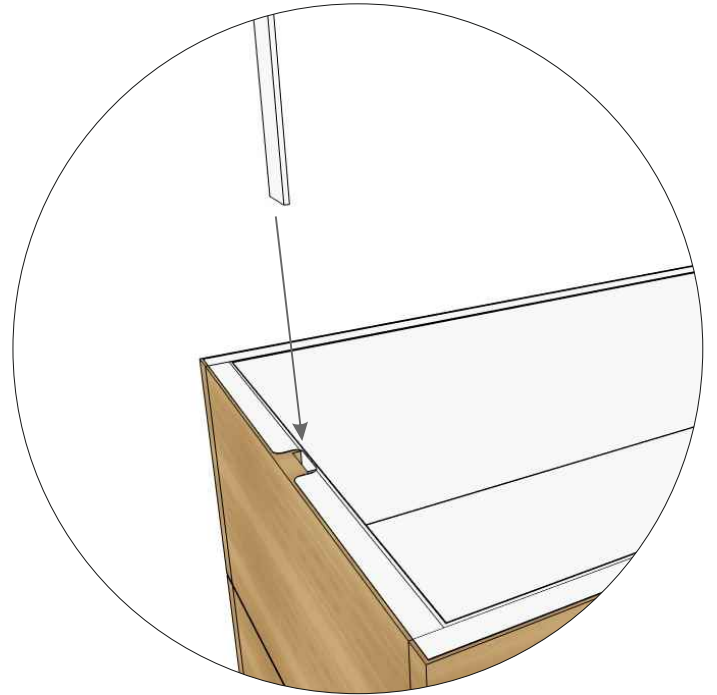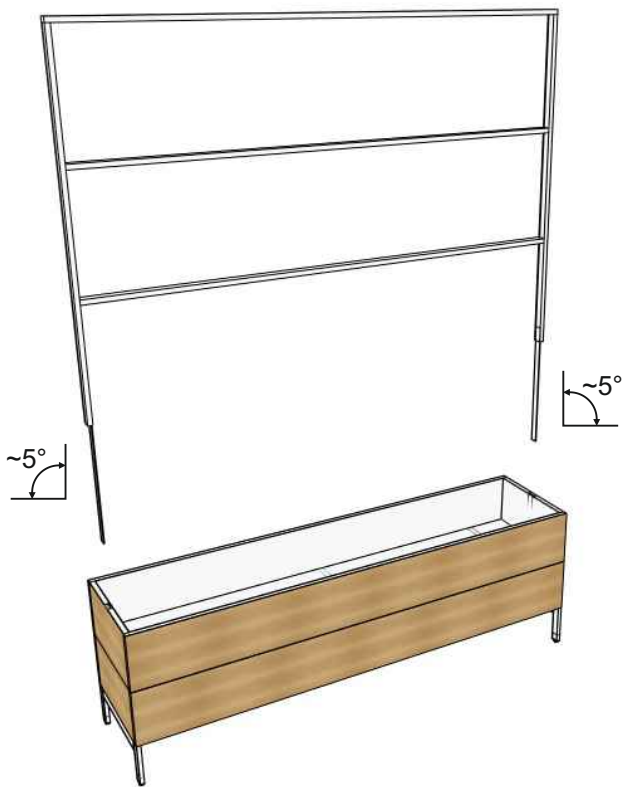


För ner spaljén i spåren på blomlådans sidor.

OBS! Viss justering av spaljéns plattstål kan behövas (böj ut ca 5°) för att dessa skall följa blomlådans spår hela vägen ned, viktigt för att spaljén skall bli stabil.

Slide the trellis into the grooves on the sides of the flower box.

NOTE! Some adjustment of the trellis plate steel can be needed (bend out about 5°) in order for these to follow flower box grooves all the way down, important for the trellis to become stable

2

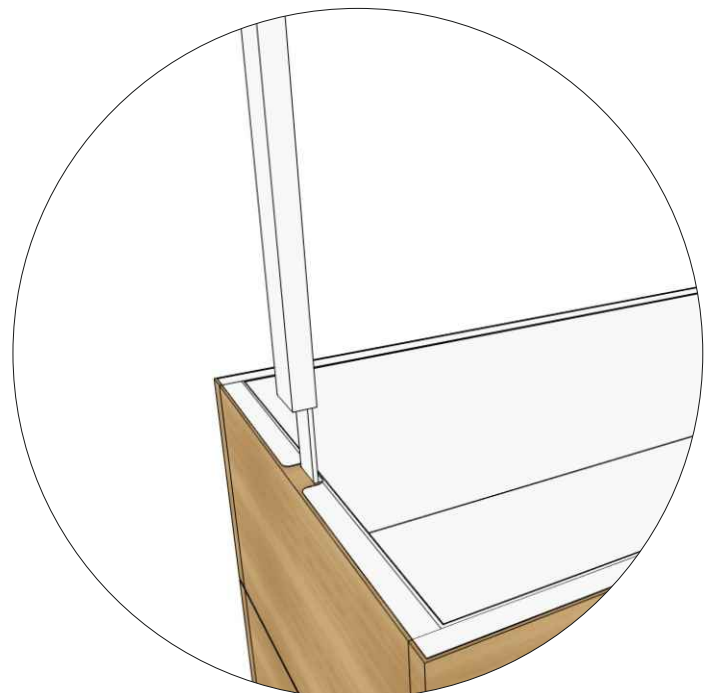

1



Klistra fast medföljande gummifötter på undersidan av blomlådan innan den placeras på förvaringens ovansida.
Stick the supplied rubber feet on the underside of the flower box before placing it on the top of the storage.

