

# Bruksanvisning i original

Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering

## 1-pelare 2-pelare 3-pelare



Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov.

- 1 Allmän produkt information
- 2 Säkerhetsföreskrifter
- 3 Installation
- 4 Komma igång
- 5 Underhåll & Garanti
- 6 Maximal belastning och drift
- 7 EG Försäkran
- 8 Felsökning
9. Destruktion av uttjänt produkt

Fabrikat, återförsäljare, telefonnummer:  
se CE etikett på bordets underrede.

## 1. Allmän produkt information

### Viktigt

- Denna produkt ingår i elektriska Stå & Sittbord med nivåjustering, produkten är testad och anpassad för att fungera i såväl kontors och hemmiljö.
- Notera att all användning av elektriskt styrda produkter skall utföras med försiktighet enligt nedan följande föreskrifter.
- Denna produkt är helt underhållsfri. Det är ej tillåtet att göra ingrepp i elektronik motorer eller stativ.
- Eventuell avtorkning av denna produkt får enbart ske med hjälp av en tygtrasa och mildt rengöringsmedel utan slipmedel då detta kan komma att påverka produktens ytfinish.

## 2. Säkerhetsföreskrifter

**Viktigt** Nedan punkter skall följas för att minimera risken för eventuella bränn, brand, el och person och sakskador.

- Användandet av denna produkt får enbart utföras enligt anvisningarna i denna Bruksanvisning.
- Denna produkt får enbart användas för inomhusbruk.
- Enbart tillbehör som är rekommenderade av tillverkaren får användas ihop med produkten då detta annars kan komma att påverka produktens säkerhet.
- Nätkabeln skall alltid kopplas ur först innan övriga kablar demonteras.
- Vid montering eller demontering av produkten skall alltid spänningen kopplas ur innan produkten demonteras.
- Användning av denna produkt bör ej ske om det finns visuella skador på kablar, kontakter eller övriga detaljer som kan vara spänningsförande.
- Minderårig får ej hantera denna produkt utan tillsyn av vuxen person.


## Vid installation

Kontrollera att produkten är placerad så att inga föremål i produktens närhet kan komma att skadas eller hindra produkten vid justering av lägsta till högsta höjdläge.

Vi rekommenderar att det finns ett avstånd runt om produkten för att förhindra klämrisker och övriga skador som kan uppstå. Vi rekommenderar även ett säkerhetsavstånd om 50mm över och under produktens min/max lägen för att minimera risken för kollision.

## 3.. INSTALLATION



- 1 Justera stativet med hjälp av ställtassarna så att det står plant.
- 2 Anslut stickproppen till 230 VAC, 50 Hz, säkrat med 10A, skyddsjordat uttag.
- 3 För att undvika klämrisk ska bordet placeras minst 50 mm från annat föremål.
- 4 Bordet ska nollställas innan det tas i drift för första gången! Se nedan.

**Nollställning:** Kör bordet till bottenläget med pil "ned"  Släpp knappen! Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek.

## 4. KOMMA IGÅNG



Vid justering nedåt kan en klämrisk uppstå. Vistas därför ej under bordet när dess höjd justeras. Då man vid service- och reparationsarbeten eller av annan anledning behöver befinna sig under bordet, ska stickkontakten först tas ut ur vägguttaget.

**OBS!** Höjden på det elektriskt justerbara Stå & Sitt-bordet justeras genom att trycka på pilknapp  eller  för att uppnå önskat läge.

**OBS!** Innan ni använder produkten för första gången så bör ni förvissa er om bordets olika manöverfunktioner.

- Bordet och den tillhörande utrustningen inklusive kablage ska ha fritt utrymme från lägsta till högsta höjd

- Kontrollera före höjjusteringen att föremål inte är placerade över eller under bordet. Säkerhetsavstånd minst 50 mm.

- Koppla från nätkabeln innan övriga anslutningar sätts i eller tas ut.

- Vägghakten får ej blockeras.

- Bordet med tillhörande utrustning kan skadas vid kortslutning eller ovarsam hantering.

Vid inkoppling av styrenhet, så skall denna alltid nollställas!(se punkt 8:6, sida 6)

## **5. UNDERHÅLL OCH GARANTI**

**Underhåll:** Stativet är helt underhållsfritt. Det är ej tillåtet att göra ingrepp i elektronik, motorer eller stativ. Vid ev ingrepp i produkten så förverkas tillverkarens garantiåttaganden

**Garanti:** Två års garanti gäller från leveransmånad i enlighet med NL01 om ej annat är avtalat. Tillverkaren fransäger sig ansvar för skador som uppstått på grund av att anvisningar och/eller säkerhetsföreskrifter ej följts.

## **6. MAXIMAL BELASTNING OCH DRIFT**

Maximal belastning på stativet vid jämnt fördelad last:

(Inklusive skiva)

1Motor - 1-ben - 60kg

2Motor - 2ben - 120Kg

3Motor - 3Ben - 140Kg

Drift: bordet är ej tillverkat för kontinuerlig drift; intermittent drift max 1min/9min.

- Bordet har ett inbyggt skydd som träder i kraft vid större driftfrekvens än ovan nämnda intervall, skyddet är framtaget för att skydda elektroniken i styrenheten mot överhettning. Om skyddet träder in så är bordet ej justerbart tills dess att elektroniken tillåter, vänta en kort stund och försök igen.

- Bordet har ett inbyggt skydd för att minimera skador vid eventuella kollisioner, om detta aktiveras så justeras stativets höjd ca 25mm uppåt eller nedåt från det objektet som utlöste skyddet.

## 7. EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

### **SWEDSTYLE AB**

**Box 171**

**567 24 Vaggeryd**

Swedstyle AB försäkrar härmed att motordrivna stativ i utförande 1,2 eller 3pelare överensstämmer med följande direktiv och bestämmelser inklusive senare ändringar.

Maskindirektivet                      2006/42EEG

Lågspänningsdirektivet            2006/95EEG

EMC-Direktivet                      2004/108EEG

Tillämpande harmoniserande standarder:

EN 527-1, -2, -3.

EN 61000-3, -4, -6.

EN 60335-1.


Vaggeryd/Sverige      2009-12-20

## 8. FELSÖKNING

Om ert elektriskt justerbara Stå & Sittbord fungerar otillfredsställande, genomför följande tester:


1. Kontrollera att spänning finns i vägguttaget.
2. Om ert elektriskt justerbara Stå & Sittbord ej går att justera, vänta en liten stund och försök igen. Anledningen kan vara att bordet justerats med en större frekvens än rekommenderat och att då skyddet för detta trätt in.
3. Kontrollera att max-belastningen för ert elektriskt justerbara Stå & Sittbord inte överskridits samt att lasten är jämnt fördelad. (Se punkt 6 sid 4).
4. Kontrollera att kablar är korrekt anslutna mellan motorben, styrenhet och bordskontroll samt att inga stift i kontakterna böjts eller gått av.
5. Kontrollera att ingen kabel är klämd eller att det finns någon annan yttre påverkan.

**OBS!** Om kabeln mellan motor och styrenhet kopplas ur/in medans bordet är anslutet till elnätet så måste bordet därefter nollställas. (Se punkt 6 nedan)

6. **Nollställning:** Kör bordet till bottenläget med pil "ned" . Släpp knappen! Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek.

Skulle bordet fortfarande inte fungera - kontakta ert inköpsställe. För att underlätta vid denna kontakt bör stativets serienummer noteras. Inköpsställe och serienummer finner du på den silverfärgade CE-etiketten (se exempel nedan), applicerad på skivramen. (Se bild nedan för placering)

### CE etikett med S/N

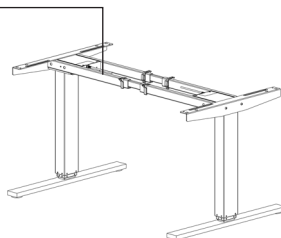

## 9. DESTRUKTION AV UTTJÄNT PRODUKT



När denna produkt är uttjänt och inte längre skall användas så bör produkten demonteras, sorteras för att därefter återvinnas. Ej återanvändbart material lämnas till destruktionsföretag.

För att underlätta vid demontering/sortering av ert stativ så har vi nedan delat upp stativet i olika beståndsdelar samt brutit ned dessa samt även specificerat vilken återvinningskategori som är applicerbar.

Huvudkomponent	Ingående komponenter	Återvinningskategori
Ben-pelare	Ben-detaljer	Metall
Stativdetaljer	Fot, ramgavelplåt,	Metall
Styrenhet	Elektronik	Elektronikavfall
Handkontroll	Elektronik	Elektronikavfall

SWEDSTYLE AB  
Box 171  
SE-567 24 Vaggeryd  
Sweden

Tel. +46 393 363 60  
Fax +46 393 124 20  
[information@swedstyle.se](mailto:information@swedstyle.se)  
[www.swedstyle.se](http://www.swedstyle.se)