



Everlong

Sofa

Monteringsanvisning – Assembly instruction

Date:

2024-11-07

Nr:


00532137-C

Fristående soffa

Stand alone sofa

Längd 90-180cm. Montering enligt sida 3.

Lenght 90-180cm. Assembly as page 3.

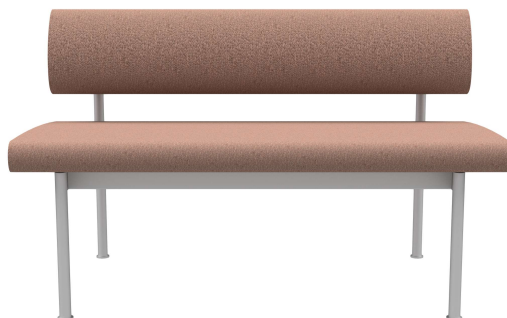


Kopplad soffa fleximått

Connected sofa flexi lenght

Längd 181-900cm. Montering enligt sida 4-6 + 8.

Lenght 181-9000cm. Assembly as page 4-6 + 8.

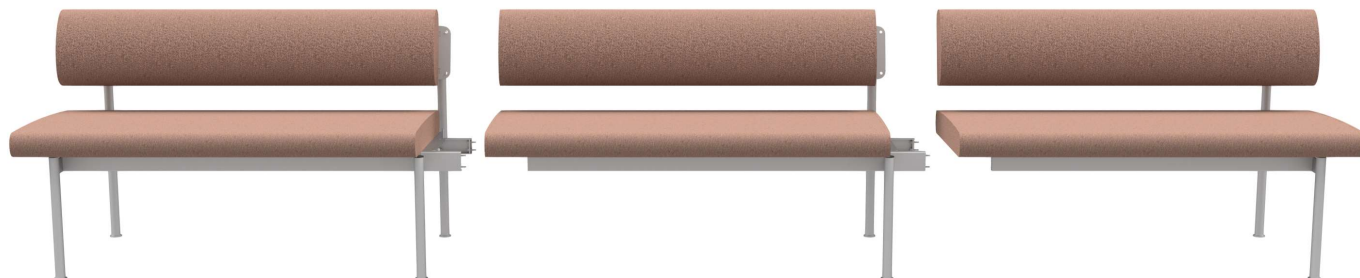


Fristående soffor sammankopplade med kopplingsbleck


Stand alone sofas connected with connection plate

Längd 181-900cm. Montering enligt sidan 3 + 7-8.

Lenght 181-9000cm. Assembly as page 3 + 7-8.

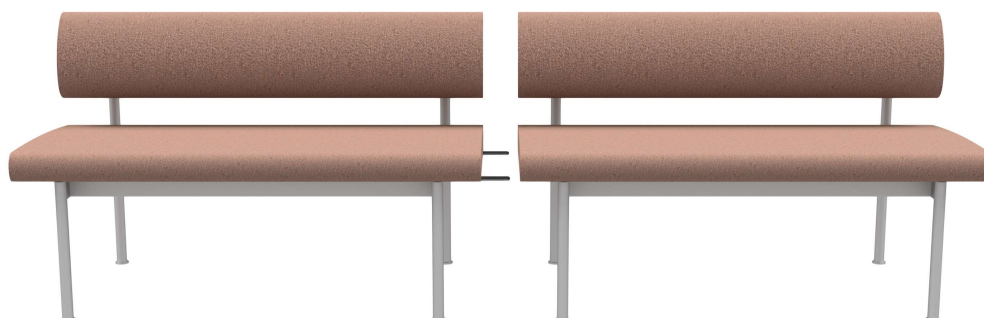

Fristående soffa Stand alone sofa

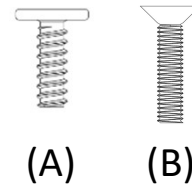


1

Montera sargerna på bengavlarna med skruv (A). Sarg med höjd 60mm monteras framtill och 50mm baktill.
Assamble the beams to the stands with screw (A). Beam with height 60mm is mounted in the front and 50mm in the back.



2

Montera sedan sits och rygg med hjälp av de markerade hålen i tyget. Använd skruv (B). Se sida 8 för exempel.
Mount seat and back using the marked holes in the fabric. Use screw (B). See page 8 for example.

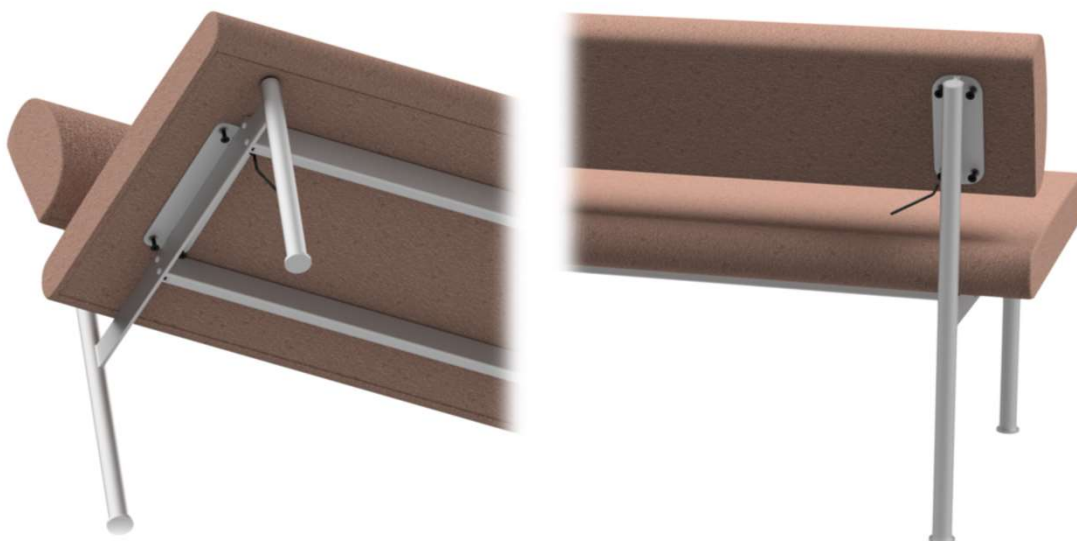

Kopplad soffa


Connected sofa

De kopplade sofforna består av två eller fler delar.

Vänster del benämns START och höger del benämns AVSLUT. Alla eventuella delar däremellan benämns KOPPLING. Sits och rygg märks för att du som kund ska veta vilken del som är vilken och till vilken längd delen hör om det är flera soffor levererade med ordern.

The connected sofas consist of two or more parts.

The left part is called START and the right part is called AVSLUT. All possible parts in between are called KOPPLING. Seat and back are marked so that you as a customer know which part is which and to which length the part belongs if there are several sofas delivered with the order.

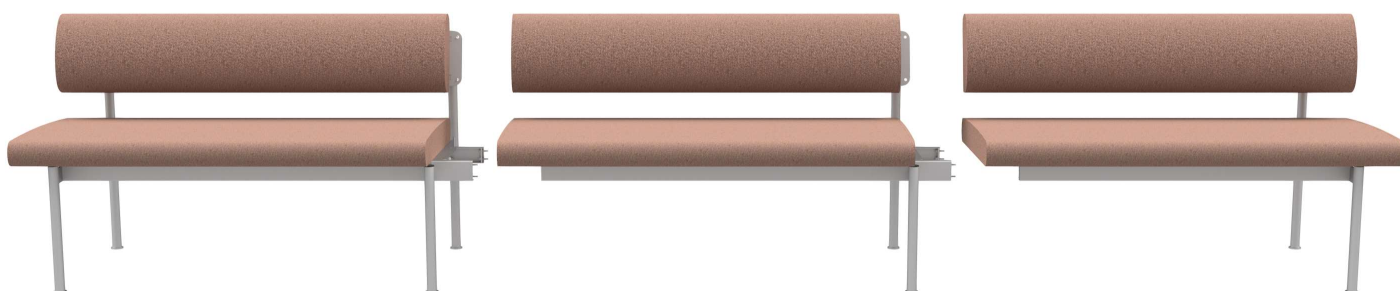

START

Del: 1/x

Totallängd: xxx

KOPPLING

Del: x/x

Totallängd: xxx

AVSLUT

Del: 2/x

Totallängd: xxx

På de två yttre bengtavlarna som sitter på START och AVSLUT monteras sargerna direkt i benet enligt figur 1. Ben i skarv måste förberedas med kopplingssarger innan sargerna kan monteras, se sidan 5.

On the legs ends that are assembled on START and AVSLUT, the beams are mounted directly to the leg as shown in figure 1. Legs in a connection must be prepared with connection beams before the beams can be assembled as seen at page 5.




Figur 1
Figure 1




Figur 2
Figure 2

Kopplad soffa *Connected sofa*

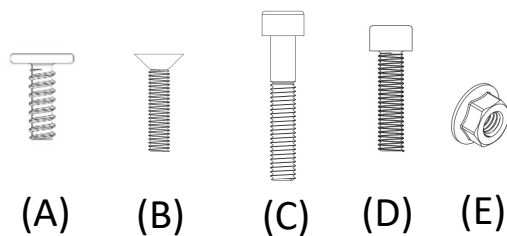


1

Förbered ben i skarv genom att montera kopplingssargerna mot bengavlarna med skruv (C) och mutter (E).
Prepare connection legs by mounting connection beams to the stands with screw (C) and nut (E).

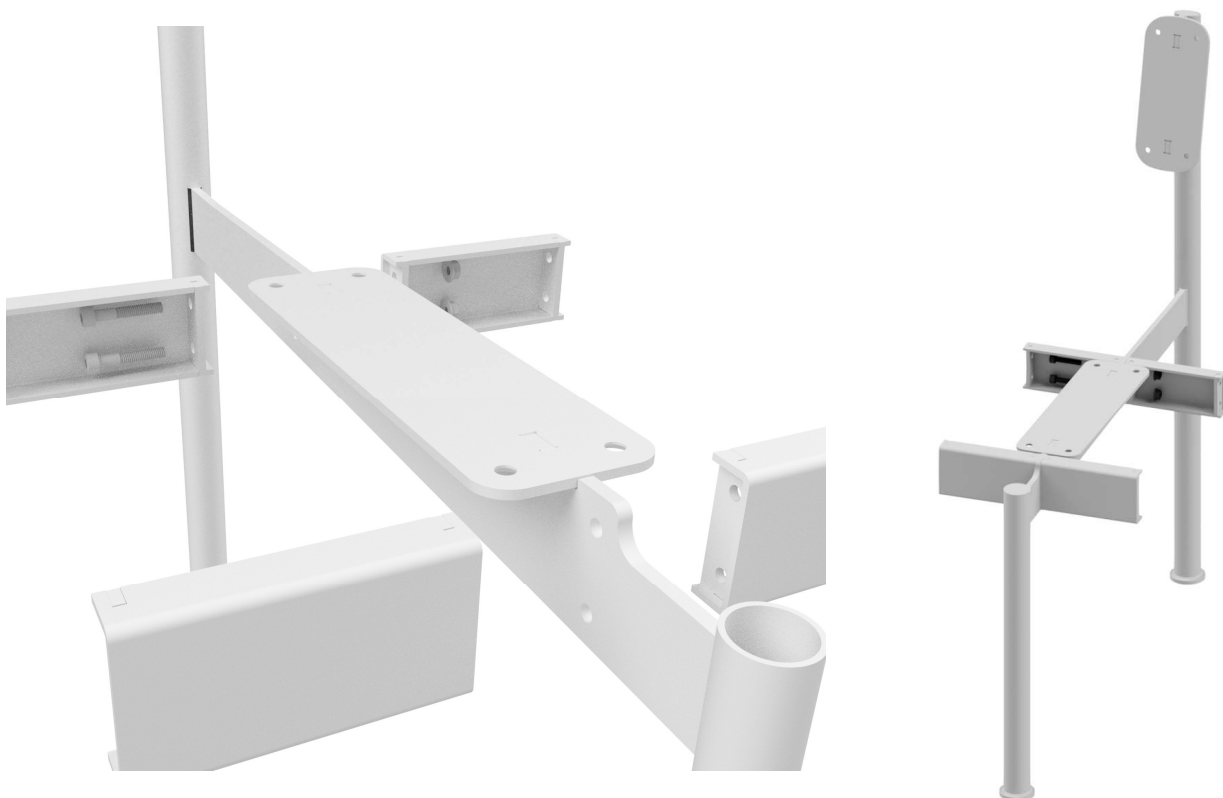


2

Montera sedan sargerna på kopplingssargerna med skruv (D).
Then mount the beams to the connection beams with screw (D).

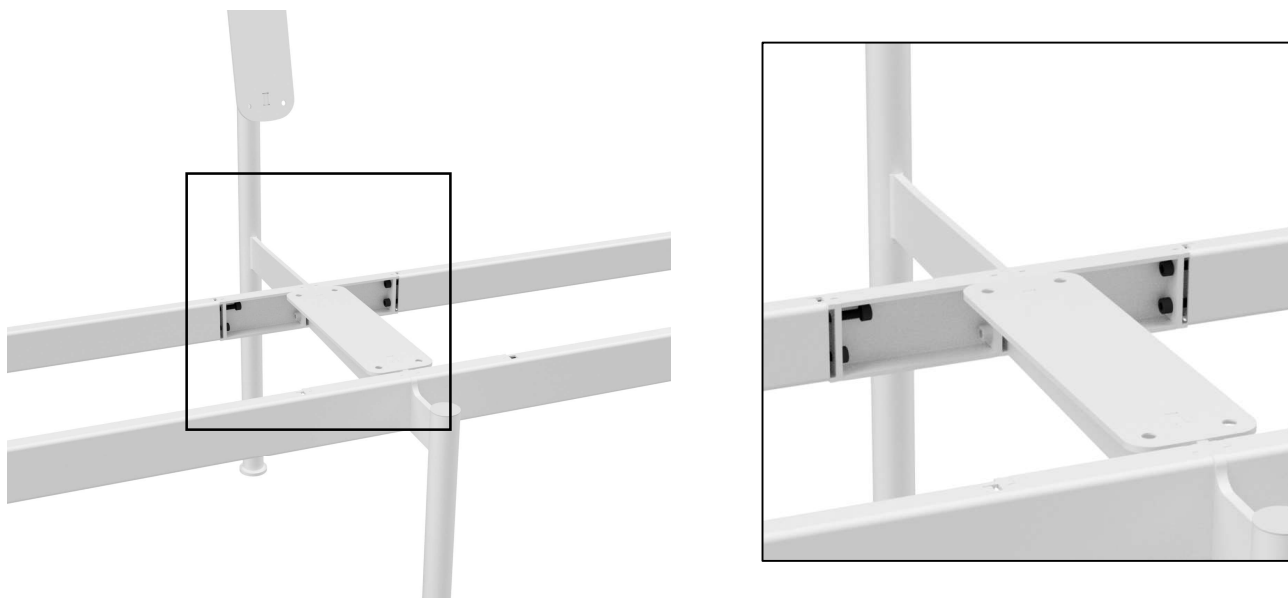


Kopplad soffa *Connected sofa*

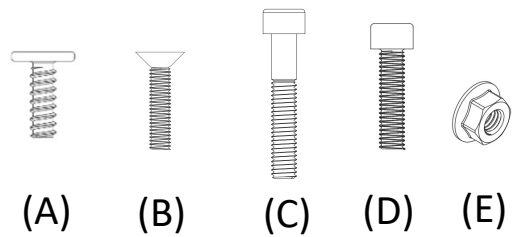


3

Montera sedan sarger på de yttre bengavlarna med skruv (A).
Assemble the beams to the stand with screw (A).

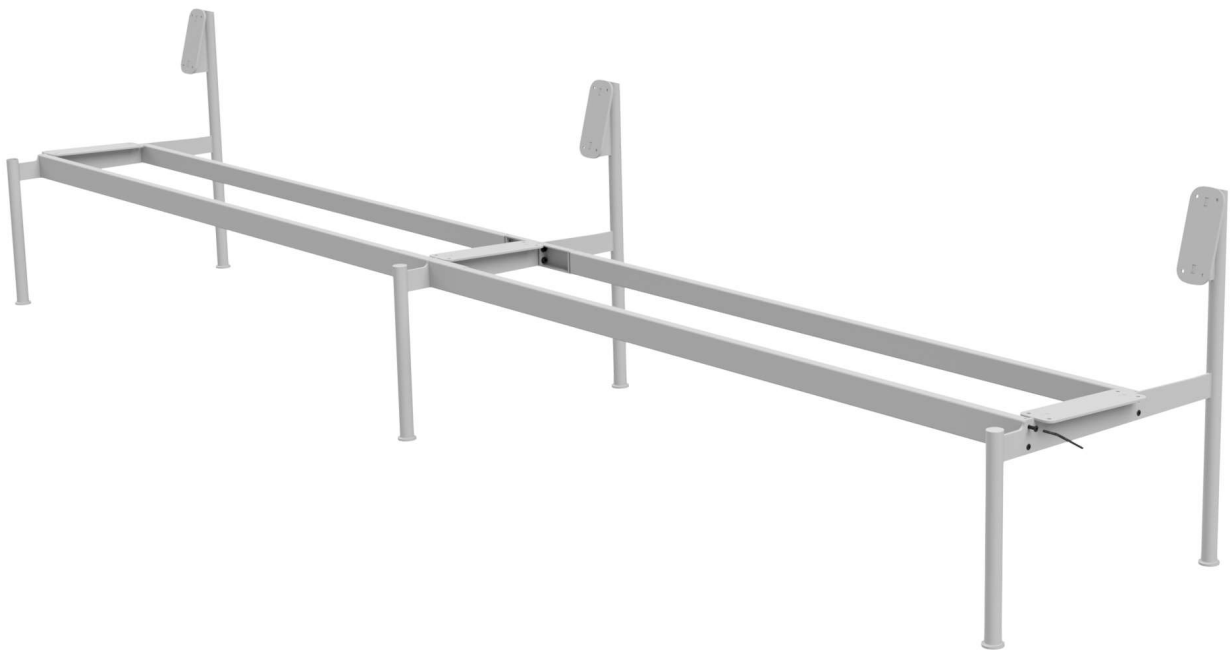


4

Montera sits och rygg med hjälp av de markerade hålen i tyget. Använd skruv (B). Se sida för exempel.
Mount seat and back using the marked holes in the fabric. Use screw (B). See page for example.

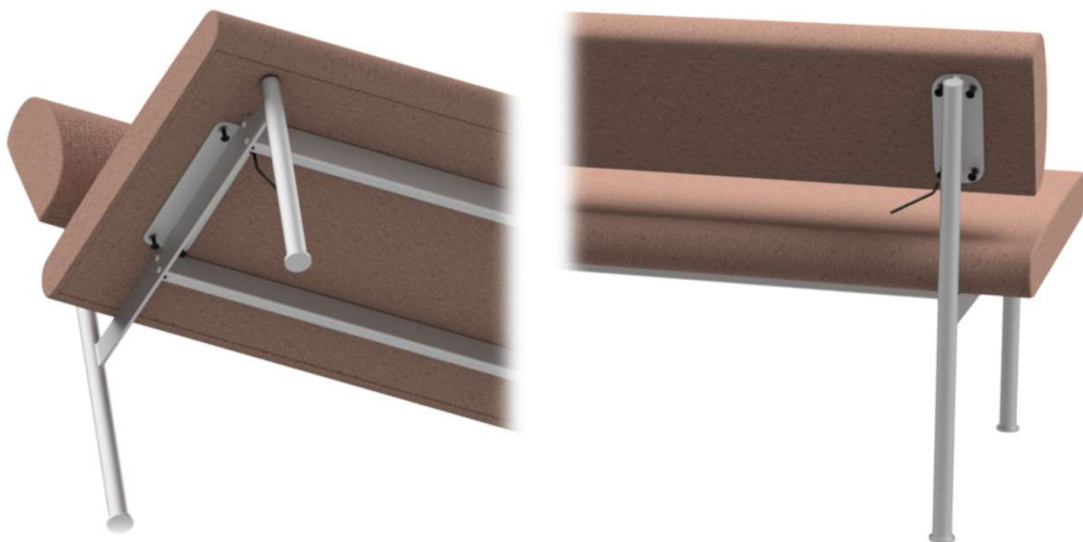


Fristående soffor sammankopplade med kopplingsbleck
Stand alone sofas connected with connection plate



(F)

1


Montera sofforna enligt sida 3.
Assemble the sofas as page 3.

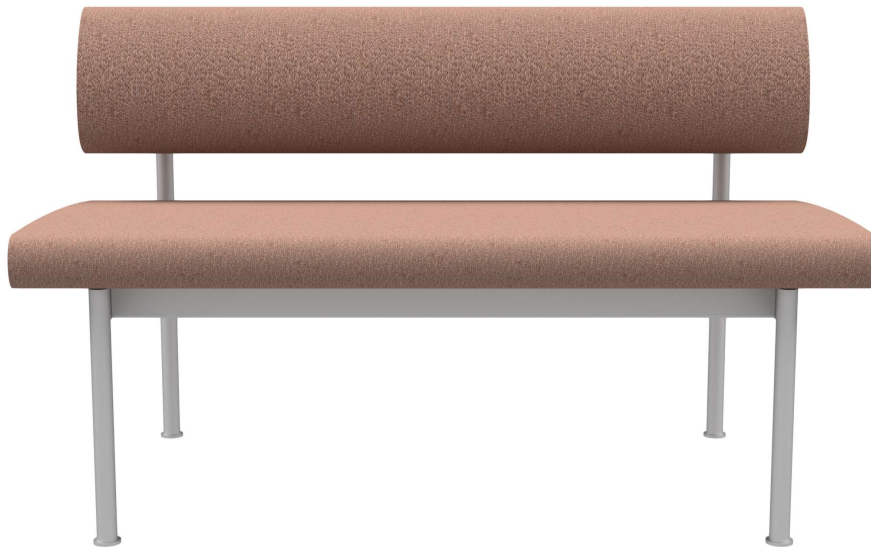


2

Använd metallbeslagen för att montera ihop soffdelarna. Beslagen monteras under sitsen ca 60mm från fram- och bakkant med skruv (F).
Use the metal fittings to assemble the sofa parts. The plates are mounted under the seat approx. 60mm from the front and back edge with screws (F).



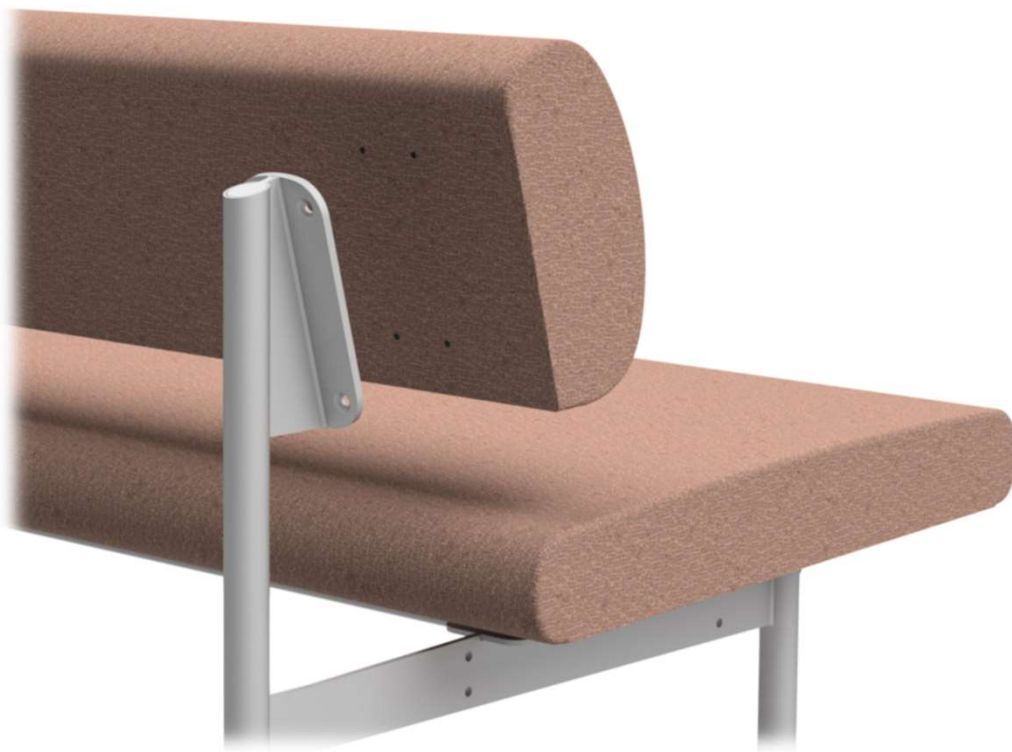

Figur 1. Markeringar för start/avslut och fristående delar. Samma princip gäller sitsar.
Figure 1. Markings for ends and stand alone units. The same principle applies to seats.

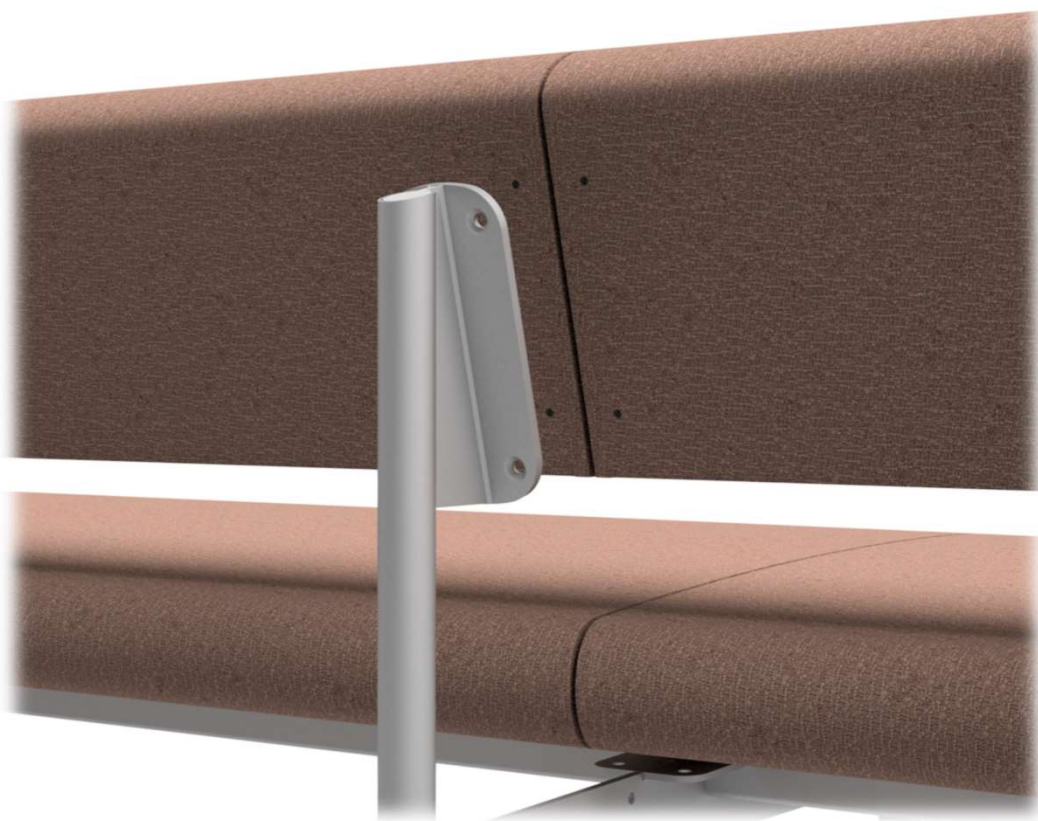

Figur 2. Markeringar för kopplade delar. Samma princip gäller sitsar.
Figure 2. Markings for connected units. The same principle applies to seats.